

Гайд: Как мыть окна без разводов с роботом **Cleanbot**


Почему появляются разводы?

Частые причины появления разводов:

Качество микрофибровых салфеток.
Жесткая вода.
Средство для мытья окон.
Степень загрязнения окон.


Не волнуйтесь — все решается простыми шагами!

Шаг 1: Подготовьте салфетки

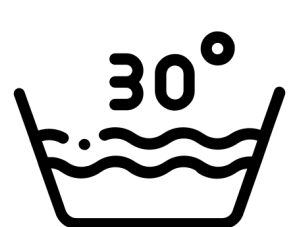

Стирайте новые микрофибровые салфетки при 30°C (без отбеливателей/кондиционеров), сушите на воздухе.

Шаг 2: Увлажните салфетки

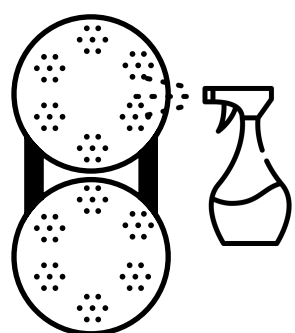


Увлажните каждую салфетку 2–3 распылениями перед установкой робота на окно для наилучшего сцепления с поверхностью.

Шаг 3: Используйте правильную воду



Используйте дистиллированную или фильтрованную воду — это предотвратит разводы и продлит срок службы робота. Вода из-под крана оставляет налет.

Шаг 4: Минимизируйте моющие средства

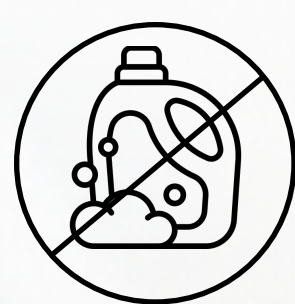

Они часто оставляют липкость и вредят механизму. Допускается использовать, разведя в пропорции 1:10 с дистиллированной водой (лучше на спиртовой основе).


Гайд: Как мыть окна без разводов с роботом Cleanbot

Шаг 5: Подготовьте окно




При сильных твердых загрязнениях (засохшая грязь, сажа и пр.) предварительно размягчите их, распылив воду из пульверизатора, или уберите вручную. Только после этого запускайте робота.

Шаг 6: Меняйте салфетки

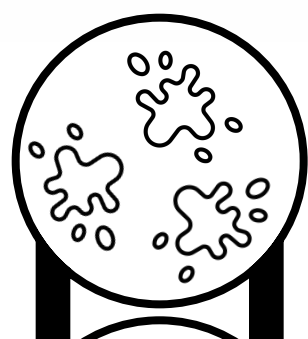


Меняйте салфетки по мере загрязнения.

Рекомендации по запуску робота мойщика Cleanbot в зависимости от загрязнения.

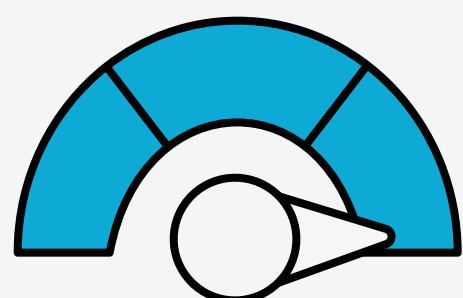


Очень грязные

Предварительно размягчить загрязнения на окне.
1 проход сухие салфетки,
2 проход с чистой и увлажненной нижней салфеткой.

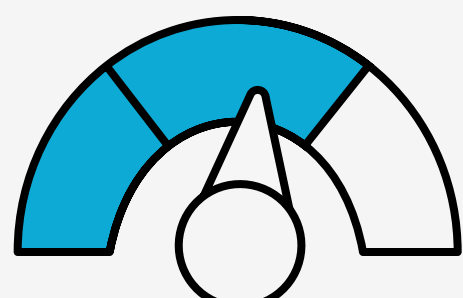

Грязные /
Средне-грязные

1 проход сухие салфетки,
2 проход с чистой и увлажненной нижней салфеткой.
(дистиллированная вода или 1:10
жидкость для стёкол + вода)

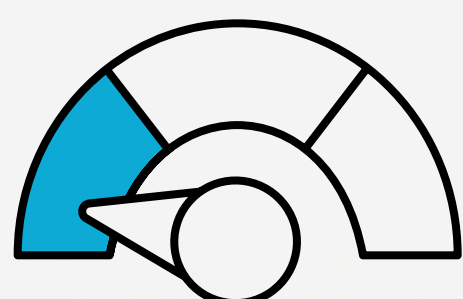

Мало-грязные

Сухие салфетки
с автораспылением на стёкла



Следуйте гайду и окна заблестят без разводов. Cleanbot создан для легкой уборки – только дайте правильные условия.